


パナソニック株式会社コスモワイド 21 シリーズのスイッチプレート交換方法です。

1. 既存のスイッチプレートを取り外してください。

・化粧プレートとプレート枠の間にマイナスドライバー等を差し込んで化粧プレートを外します。マイナスドライバーを差し込む箇所は図を参考にしてください。

(プレート枠の下側に差し込み穴があります。)


・プレート枠を止めている上下2箇所のプレートネジを外してプレート枠を外します。

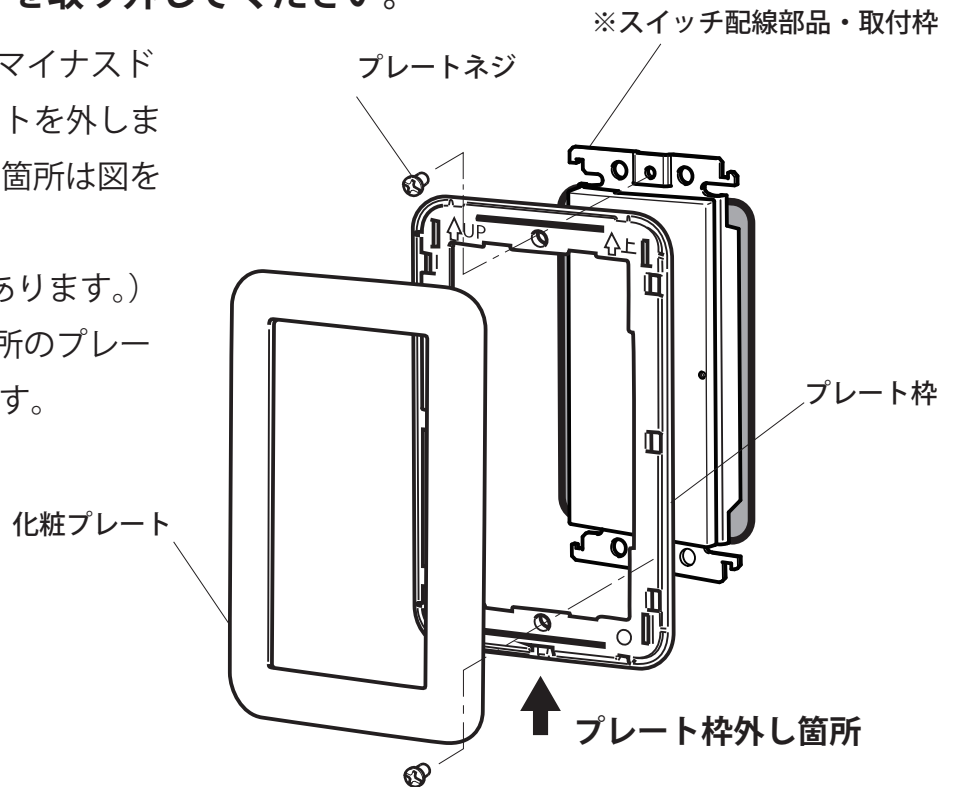

2. punto プレートを取り付けます。

・製品に付属の取付ネジと六角レンチでプレートを取り付けます。

・取付ネジは締めすぎないようにご注意ください。

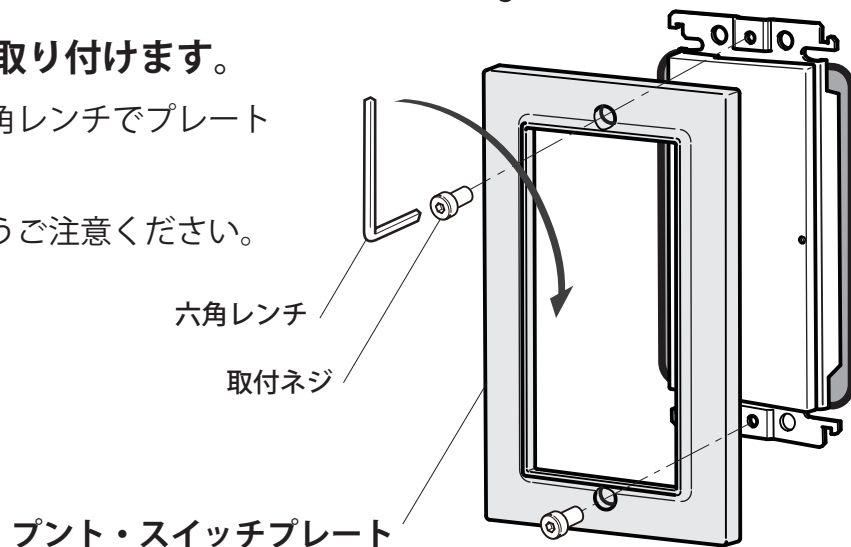

【安全に関するご注意 取付前に必ずお読みください】



取付の際は、安全のためブレーカを切ってから作業を行ってください。



スイッチ、コンセント等配線部品の変更、交換は資格を持った電気工事士にご依頼ください。

※製品に付属の取扱説明書も必ずお読みください。